


LẮP RÁP

**VANQUISH**  
440/540

BẮT ĐẦU VỚI  
VANQUISH 440/540



[minelab.com/vanquish](http://minelab.com/vanquish)



Các bản dịch hướng dẫn bắt đầu và sách hướng dẫn sử dụng máy dò VANQUISH đầy đủ là có sẵn để tải trực tuyến.

4901-0333-1

POWERED BY **Multi-IQ**  
Simultaneous Multi-Frequency Technology



# BẮT ĐẦU NHANH

- 1 BẬT MÁY**
- 2 CHỜ KHOẢNG 5 GIÂY**
- 3 ĐI DÒ**



## CÁC CHẾ ĐỘ TÌM KIẾM

### TIỀN XU



Tìm tiền xu từ khắp nơi trên thế giới trong khi bỏ qua các kim loại rác trong công viên và trên bãi biển.

### DI TÍCH



Tìm những di tích sâu trong những cánh đồng và những khu rừng.

### TRANG SỨC




Tìm lại đồ trang sức quý giá cho dù nó bị mất đi ở đâu.

### TÙY BIẾN NGƯỜI DÙNG




Chế độ người dùng có thể tùy biến, tối ưu hóa để giảm thiểu kim loại rác.

## ĐIỀU KHIỂN

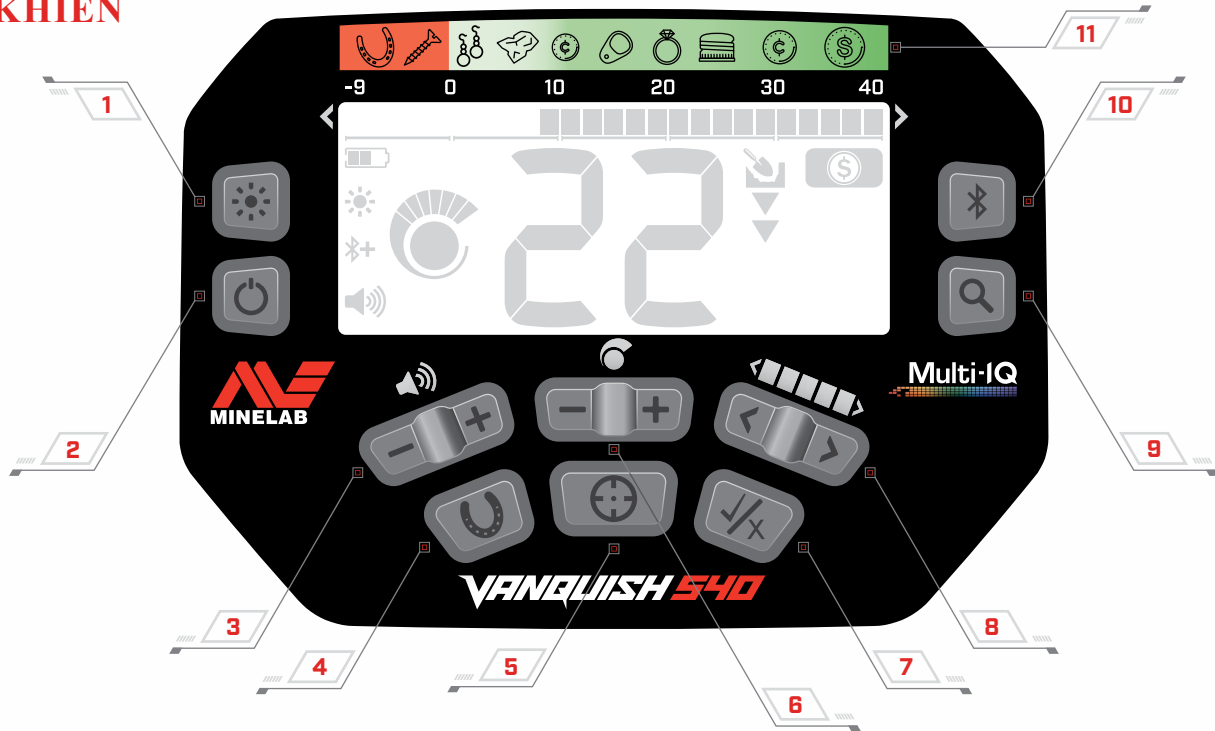

## HIỂN THỊ

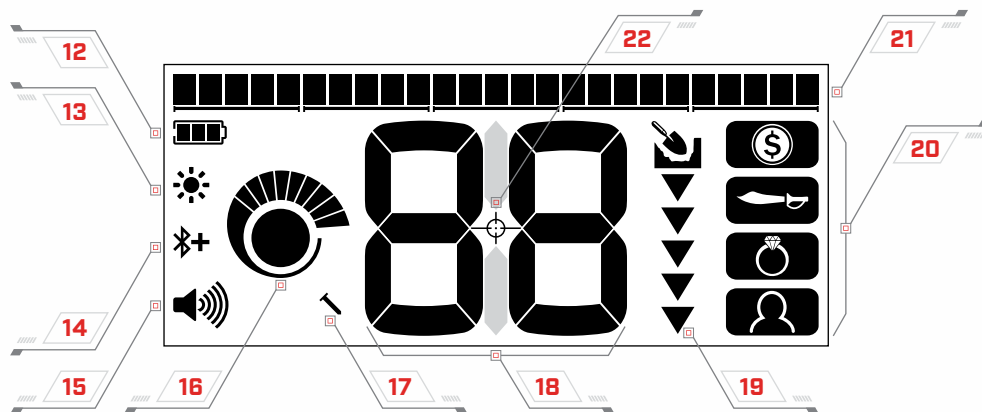

### ĐIỀU KHIỂN

- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1</b> BẬT/TẮT ĐÈN NỀN (540) | <b>7</b> CHẤP NHẬN/TỪ CHỐI           |
| <b>2</b> BẬT/TẮT NGUỒN         | <b>8</b> HIỆU CHỈNH MẪU PHÂN BIỆT    |
| <b>3</b> ĐIỀU CHỈNH ÂM LƯỢNG   | <b>9</b> CHẾ ĐỘ TÌM KIẾM             |
| <b>4</b> TẮT CẢ KIM LOẠI*      | <b>10</b> BẬT/TẮT BLUETOOTH (540)    |
| <b>5</b> ĐỊNH VỊ MỤC TIÊU      | <b>11</b> CHỈ DẪN NHẬN BIẾT MỤC TIÊU |
| <b>6</b> ĐIỀU CHỈNH ĐỘ NHAY    |                                      |

### HIỂN THỊ

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>12</b> MỨC PIN                 | <b>18</b> CHỮ SỐ NHẬN BIẾT MỤC TIÊU          |
| <b>13</b> CHỈ THỊ ĐÈN NỀN (540)   | <b>19</b> ĐO ĐỘ SÂU                          |
| <b>14</b> BẬT/TẮT BLUETOOTH (540) | <b>20</b> CÁC CHẾ ĐỘ TÌM KIẾM                |
| <b>15</b> MỨC ÂM LƯỢNG            | <b>21</b> CÁC PHÂN ĐOẠN PHÂN BIỆT            |
| <b>16</b> MỨC ĐỘ NHAY             | <b>22</b> CHỈ THỊ CHỨC NĂNG ĐỊNH VỊ MỤC TIÊU |
| <b>17</b> CHỈ THỊ PHÂN CỰC SẮT    |  |

\* Nhấn giữ khoảng 2s để phân cực sắt (540)

